




HAY CAMBIOS NO REFLEJADOS EN PCB

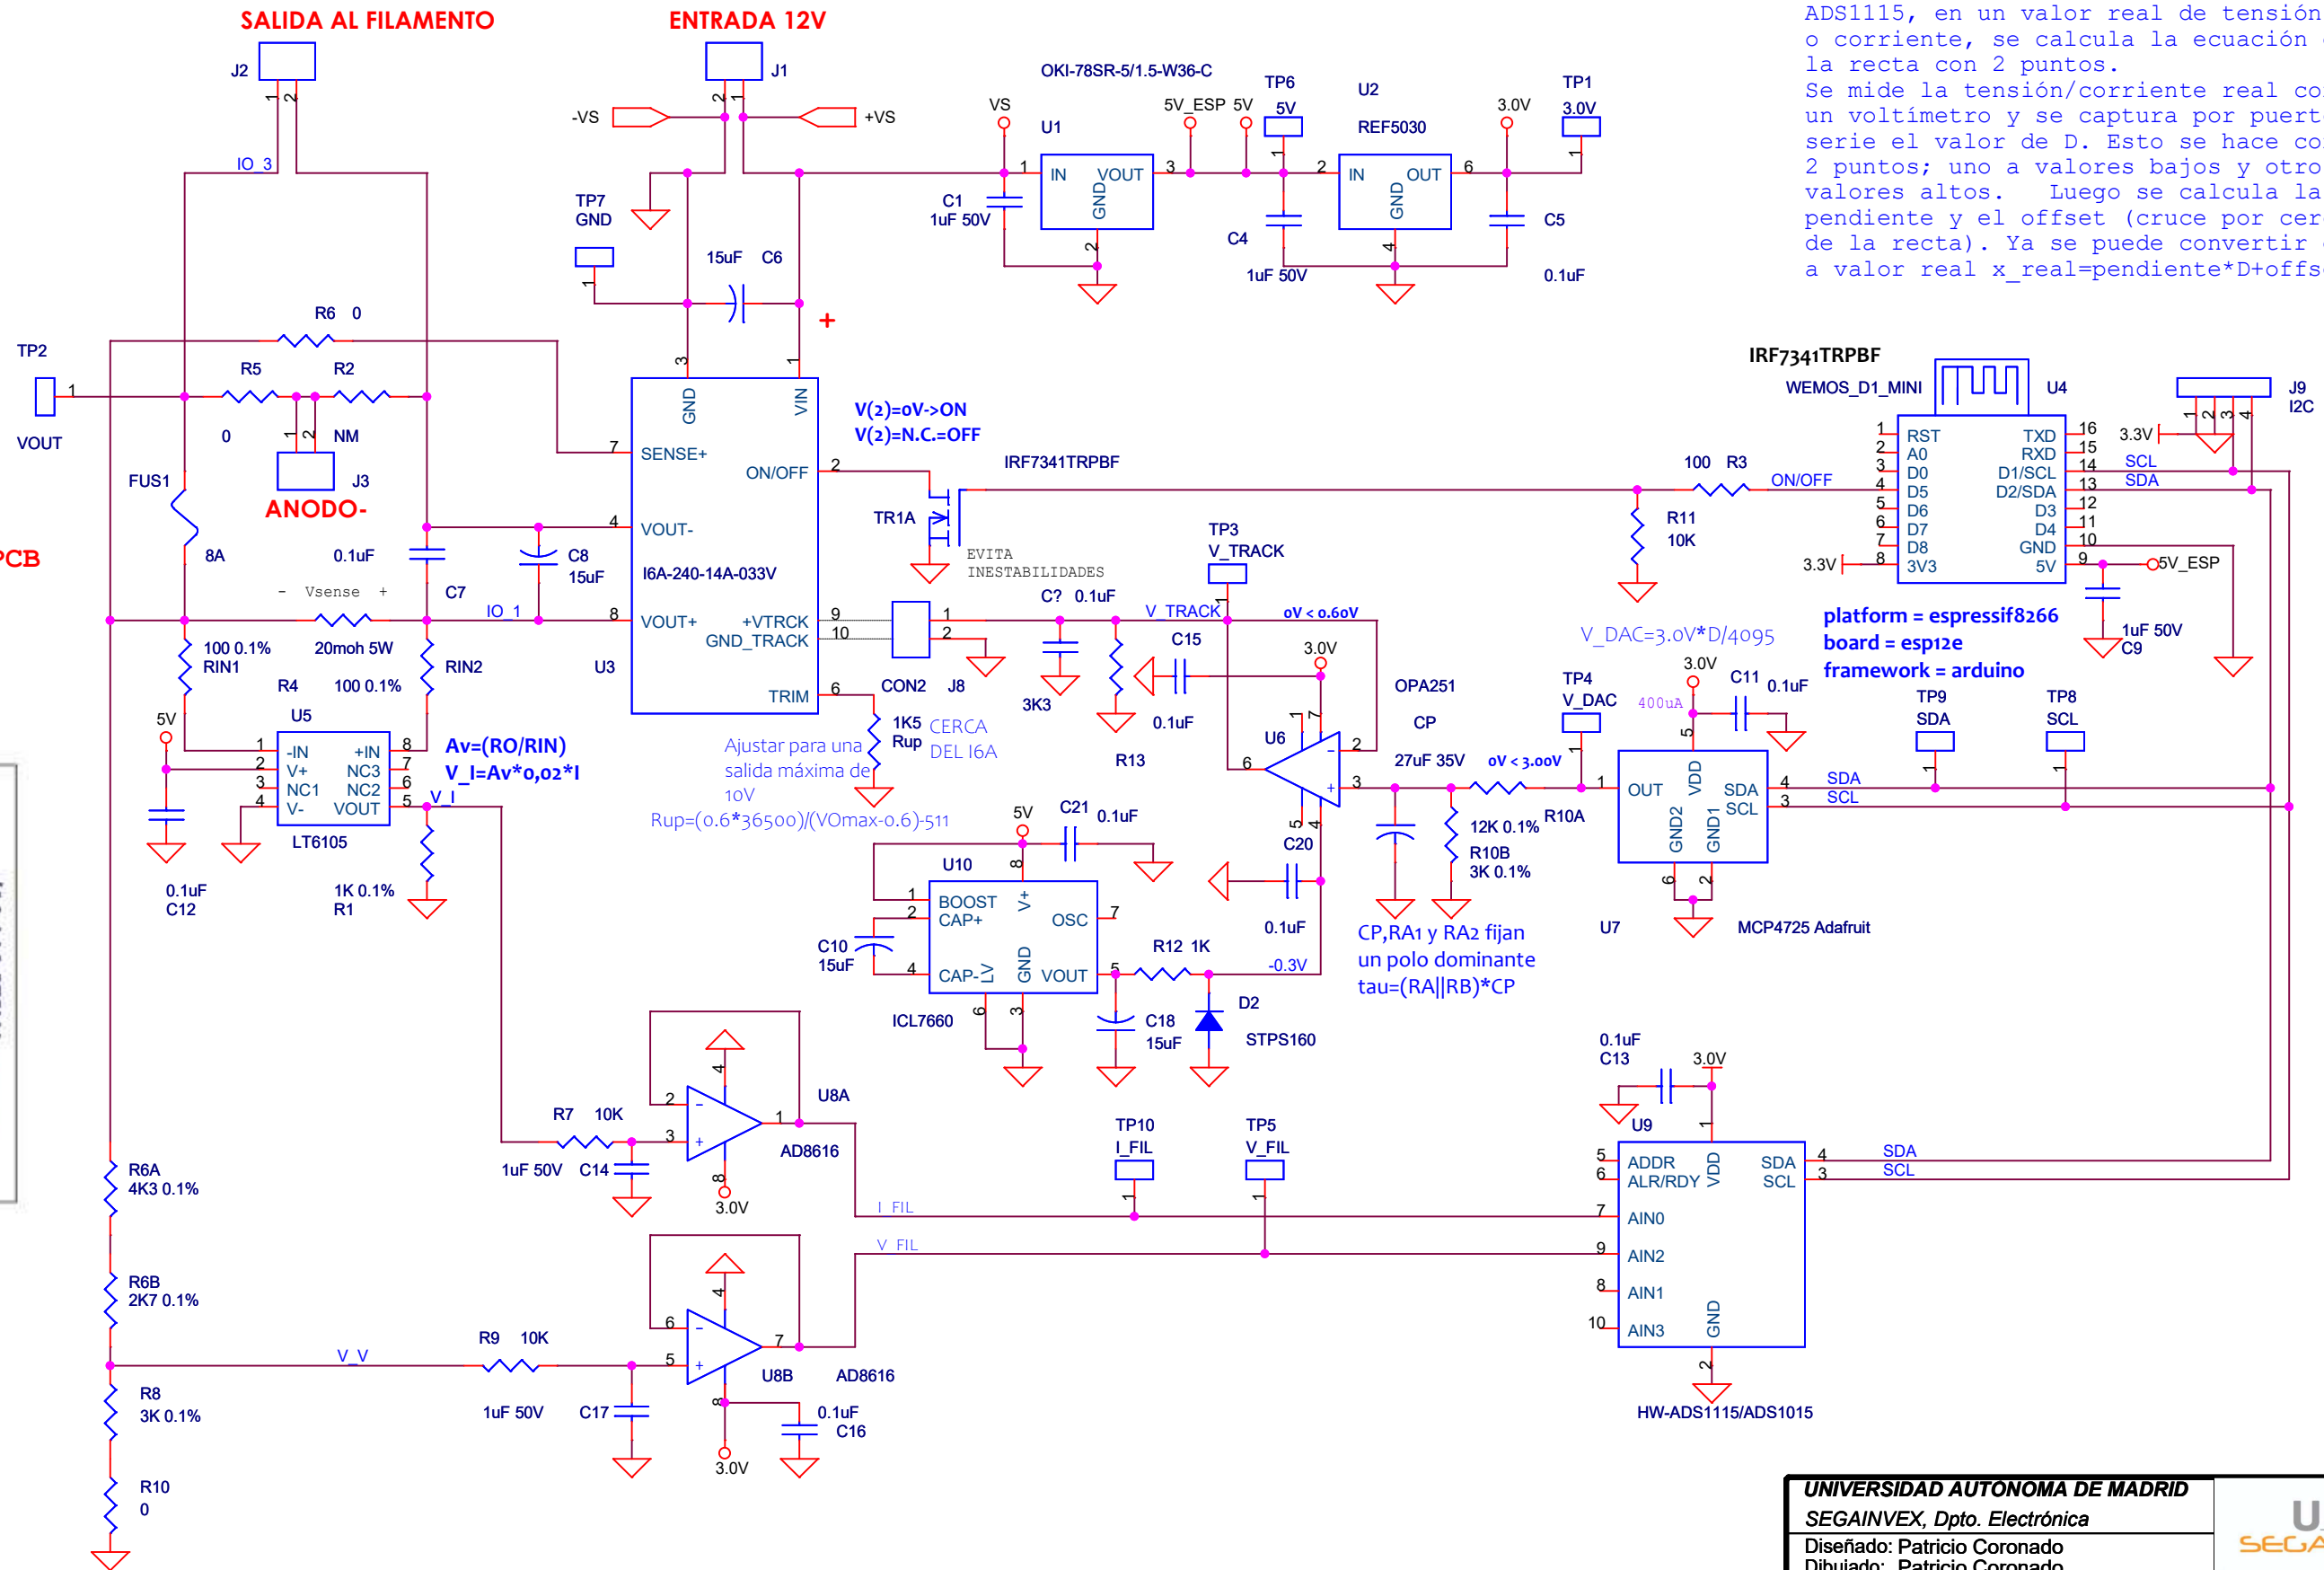

Para convertir de palabra digital D entregada por el convertidor AD ADS1115, en un valor real de tensión o corriente, se calcula la ecuación de la recta con 2 puntos. Se mide la tensión/corriente real con un voltímetro y se captura por puerto serie el valor de D. Esto se hace con 2 puntos; uno a valores bajos y otro a valores altos. Luego se calcula la pendiente y el offset (cruce por cero de la recta). Ya se puede convertir de D a valor real $x_{real}=pendiente*D+offset$